

Lieferumfang kontrollieren

A



- Ein Endgerät FRITZ!Box Fon WLAN 7430

B



- Ein Netzteil

C



- Ein DSL-Kabel (grau) für den Anschluss der FRITZ!Box am DSL-Anschluss

D



- Ein Netzwerkkabel (gelb) für den Anschluss der FRITZ!Box am Netzwerkanschluss eines Computers

E



- Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG



Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen

TNG Stadtnetz GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel

Kundenberatung
Holstenstraße 66-68
24103 Kiel
Tel. 0431/908 908
info@tng.de
www.tng.de



einfach besser

TNG

Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

FRITZ!Box Fon WLAN 7430




Installationsanleitung für die FRITZ!Box von TNG

1. An den Strom anschließen



- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“ und in die Steckdose der Stromversorgung.
- Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt nach einigen Sekunden zu blinken und zeigt damit die Betriebsbereitschaft der FRITZ!Box von TNG an.

2. Mit dem DSL-Anschluss verbinden

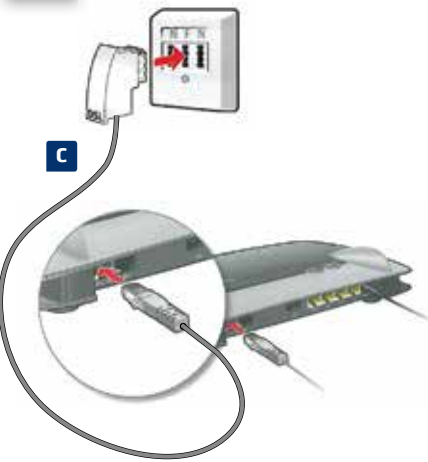

- Schließen Sie das graue DSL/Telefonkabel mit dem DSL-Stecker in die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer TAE-Telefondose.
- Schließen Sie das andere Ende des DSL/Telefonkabels an der Buchse DSL/TEL der FRITZ!Box von TNG an.

3. Telefon per Kabel anschließen




- Schließen Sie analoge Telefone an die Buchse „FON 1“ an. Die FRITZ!Box von TNG hat diese Buchse in zwei Ausführungen: hinten für RJ11- und seitlich für TAE-Stecker.

4. Schnurlostelefone anmelden (DECT)



- Bringen Sie Ihr Telefon in den Anmeldemodus.
- Geben Sie die PIN der FRITZ!Box von TNG am Telefon ein (der voreingestellte Wert ist „0000“).
- Drücken Sie die DECT-Taste auf der FRITZ!Box von TNG für etwa 10 Sekunden bis die Leuchtdiode „Info“ blinkt. Ihr Telefon wird angemeldet.
- Es können bis zu sechs DECT-Telefone an der FRITZ!Box von TNG angemeldet werden.

5. An den Computer anschließen

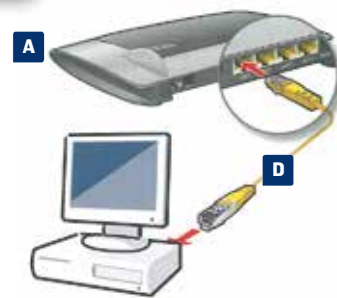

Netzwerkabel (LAN)

- Schließen Sie das gelbe Netzwerkkabel an einer der gelben Buchsen „LAN 1“ bis „LAN 4“ an der FRITZ!Box von TNG an.
- Schließen Sie das andere Ende am Netzwerkanschluss Ihres Computers an.

und/oder



WLAN (Kabellose Verbindung)

- Sie können Ihren Computer mit dem WLAN der FRITZ!Box von TNG verbinden.
- Das Netz beginnt mit der Bezeichnung „TNGBox“.
- Das drahtlose WLAN ist generell verschlüsselt. Um dieses freizuschalten, benötigen Sie Ihren WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA). Dieser befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box von TNG.
- WICHTIG!** Um einen Computer über WLAN mit der FRITZ!Box zu verbinden, benötigen Sie einen WLAN-Adapter (Die Adapter sind häufig bereits im Notebook integriert oder werden als Einsteckkarten angeboten).



Anschlussübersicht der FRITZ!Box Fon WLAN 7430 von TNG

